IDC A09

Instucciones de manejo y de conexión



Deutsch	Nederlands
Übersichtsbild 3 Hinweise 4 Sicherheitshinweise 4 Einbau 5 Bedienung 7	Overzichtsfoto3Aanwijzingen24Adviezen voor de veiligheid24Montage25Bediening27
English-GB	Svenska
Overview diagram 3 Notes 8 Safety instructions 8 Installation 9 Operation 11	Översiktsbild 3 Allmänt 28 Skyddsanvisningar 28 Montering 29 Handhavande 31
English-US	Español
Overview diagram 3 Notes 12 Safety instructions 12 Installation 13 Operation 15	Vista general 3 Indicaciones 32 Normas de seguridad 32 Montaje 33 Manejo 35
Français	Português
Aperçu 3 Remarques 16 Consignes de sécurité 16 Montage 17 Utilisation 19	Vista de conjunto
Italiano	
Vista d'insieme3Indicazioni20Note di sicurezza20Montaggio21Comandi23	Bitte ausklappen Please fold out Ouvrir s.v.p. Prego aprire Openslaan graag Öppna Desplegar aquí Favor abrir

ÜBERSICHTSBILD/OVERVIEW DIAGRAM/ APERÇU/VISTA D'INSIEME/ OVERZICHTSFOTO/ÖVERSIKTSBILD/ VISTA GENERAL/VISTA DE CONJUNTO



- 1 5 CD-Schächte
 CD Compartments
 Compartiments CD
 Vano di CD
 Cd-openingen
 Cd-fack
 Bandejas
 Compartimentos
- 6 10 Select-/Eject-Knöpfe Select/eject button Boutons Select / Eject Tasti di selezione/espulsione Select-/eject-toetsen Fack-/Ejectknappar Botones Select/Eject Botões de selecção/ejecção

INDICACIONES

NORMAS DE SEGURIDAD

Muchas gracias por haberse decidido por un producto de la marca Blaupunkt. Esperamos que disfrute de su nuevo equipo.

Antes de usarlo, lea detenidamente el manual de instrucciones.

Los redactores de Blaupunkt han puesto todo su empeño en crear un manual de instrucciones claro y comprensible. No obstante, si tiene alguna duda, póngase en contacto con su proveedor o llame a la línea de atención al cliente de su país. El número de teléfono lo encontrará al final de este manual.

Para los productos adquiridos dentro de la Unión Europea, le ofrecemos una garantía del fabricante. Las condiciones de esta garantía pueden consultarse en **www.blaupunkt.de** o solicitarse directamente a:

Blaupunkt GmbH Hotline CM/PSS 6 Robert Bosch Str. 200 D-31139 Hildesheim

Normas de seguridad


Durante el montaje y la conexión es imprescindible observar las siguientes normas de seguridad.

- La instalación y el mantenimiento incorrectos del equipo pueden provocar fallos en el funcionamiento de los sistemas electrónicos del vehículo.
- Desemborne el polo negativo de la batería. Observe las normas de seguridad dadas por el fabricante del vehículo.
- Al perforar agujeros, asegúrese de no dañar ninguna pieza del vehículo.
- Dependiendo del modelo, es posible que su vehículo varíe un poco con respecto a la descripción aquí dada. Tenga en cuenta que no asumimos ninguna responsabilidad por los daños debidos a un montaje o conexión incorrectos ni por los daños resultantes.

Si las instrucciones aquí dadas no son aptas para el montaje en su vehículo, póngase en contacto con su proveedor de artículos Blaupunkt o con el fabricante del vehículo, o llame a nuestro teléfono de atención al cliente.



Material de montaje incluido

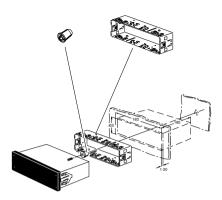

Lugar de montaje recomendado

Tablero de mandos Maletero

Posición de montaje


De -10° a 105°

Accesorios recomendados

Cable alargador 1,3 m 7 607 621 154

Cable alargador 6 m 7 607 621 155


Soporte de montaje universal 7 608 002 377

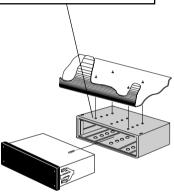


Marco distanciador 6 mm 7 608 002 076

Marco distanciador 10 mm 7 608 002 176

MONTAJE

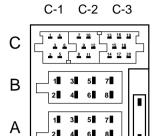

C3		
13	CDC Data-IN	
14	CDC Data-OUT	
15	+12V Permanent	
16	+12V switch voltage (max. 300mA)	
17	CDC Data-GND	
18	CDC AF/AUX-GND	
19	CDC AF/AUX-L	
20	CDC AF/AUX-R	

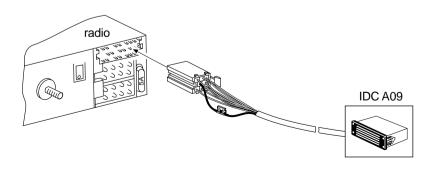

Colocar los discos

Al acabar de instalar el cambiadiscos, espere 1 minuto antes de colocar un CD.

Inserte un CD en cada bandeja ①-(5) con la etiqueta mirando hacia arriba. Ahora, las luces de las teclas se iluminan con luz verde.

Seleccionar un CD

Presione menos de 1 segundo el botón Select/Eject 6-10 correspondiente al CD que desea escuchar.

Extraer un CD

Presione más de 1 segundo el botón Select/Eject 6-10 correspondiente al CD que desea extraer de la bandeja 1-5. Las luces de las teclas se apagan.

Mientras esté sonando un disco, p. ej. CD 5, Vd. puede expulsar o insertar discos en las demás bandejas 1-4. En este tiempo, el CD deja de sonar durante 5 segundos.

Notas sobre el modo CD

Esta prohibido reproducir CDs que no tengan la forma estándar (no redondos, virtuales), que tengan un diámetro de 8 cm con anillo adaptador o sin él.

Para más detalles, consulte las instrucciones de manejo de la radio.

Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service aprèsvente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Números de serviço / Servicenumre

Country:		Phone:	Fax:	www:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria Belgium Denmark Finland France Great Britain Greece Ireland Italy Luxembourg Netherland Norway	(A) (B) (DK) (FIN) (F) (GB) (GR) (IRL) (I) (L) (NL) (N)	01-610 390 02-525 5454 44 898 360 09-435 991 01-4010 7007 01-89583 8880 0800-550 6550 01-4149400 02-369 6331 40 4078 023-565 6348 66-817 000	01-610 393 91 02-525 5263 44-898 644 09-435 99236 01-4010 7320 01-89583 8394 01-576 9473 01-4598830 02-369 6464 40 2085 023-565 6331 66-817 157	
Portugal Spain Sweden Switzerland Czech. Rep.	(P) (E) (S) (CH) (CZ)	01-2185 00144 902-120234 08-7501500 01-8471644 02-6130 0441	01-2185 11111 916-467952 08-7501810 01-8471650 02-6130 0514	
Hungary Poland	(H) (PL)	01-333 9575 0800-118922	01-324 8756 022-8771260	
Turkey	(TR)	0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA)	800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR)	+55-19 3745 2769	9 +55-19 3745 2773	3
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640	

IDC A09 (Code)



Deutsch	Nederlands
Übersichtsbild 3 Einbau 4 Bedienung 6 Codierung (nach Einbau) 7 Decodierung (vor Ausbau) 8	Overzichtsfoto 3 Montage 34 Bediening 36 Codering (na montage) 37 Decodering (vóór demontage) 38
English-GB	Svenska
Overview diagram 3 Installation 10 Operation 12 Encoding (after installation) 13 Decodierung (before removal) 14	Översiktsbild 3 Montering 40 Handhavande 42 Aktivering av kod (efter mont.) 43 Decodering (före demont.) 44
English-US	Español
Overview diagram 3 Installation 16 Operation 18 Encoding (after installation) 19 Decodierung (before removal) 20	Vista general 3 Montaje 46 Manejo 48 Codificación (después del mont.) 49 Decodificación (antes del desmont.) 50
Français	Português
Aperçu 3 Montage 22 Utilisation 24 Codage (après montage) 25 Décodage (avant démontage) 26	Vista de conjunto 3 Montagem 52 Comando 54 Codificação (após mont.) 55 Descodificação (antes da desmont.) 56
Italiano	
Vista d'insieme	Bitte ausklappen Please fold out Ouvrir s.v.p. Prego aprire Openslaan graag Öppna Desplegar aquí Fayor abrir

ÜBERSICHTSBILD/OVERVIEW DIAGRAM/ APERÇU/VISTA D'INSIEME/ OVERZICHTSFOTO/ÖVERSIKTSBILD/ VISTA GENERAL/VISTA DE CONJUNTO




- 1 5 CD-Schächte
 CD Compartments
 Compartiments CD
 Vano di CD
 Cd-openingen
 Cd-fack
 Bandejas
 Compartimentos
- 6 10 Select-/Eject-Knöpfe Select/eject button Boutons Select / Eject Tasti di selezione/espulsione Select-/eject-toetsen Fack-/Ejectknappar Botones Select/Eject Botões de selecção/ejecção


MONTAJE

Normas de seguridad

- La instalación y el mantenimiento incorrectos del equipo pueden provocar fallos en el funcionamiento de los sistemas electrónicos del vehículo.
- Desemborne el polo negativo de la batería durante el montaje y desmontaje del equipo.
- En caso de perforar agujeros, asegúrese de no dañar ninguna parte del vehículo.

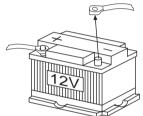

Material de montaje incluido

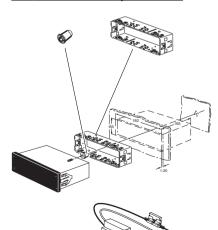

Lugar de montaje recomendado

Tablero de mandos Maletero

Posición de montaje


De -10° a 105°

Accesorios recomendados

Cable alargador 1,3 m 7 607 621 154

Cable alargador 6 m 7 607 621 155

Soporte de montaje universal 7 608 002 377

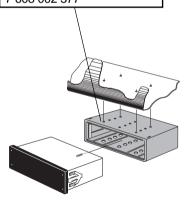


Marco distanciador 6 mm 7 608 002 076

Marco distanciador 10 mm 7 608 002 176


Conexión a radios sin +12V en la cámara C3/*Pin 15

(v. las instrucciones de montaje de la autorradio)

En esta situación de montaje, hay que tender el cable de conexión que se adjunta (v. Fig.1).

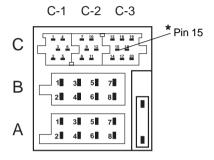

C3		
13	CDC Data-IN	
14	CDC Data-OUT	
15	+12V Permanent	
16	+12V switch voltage (max. 300mA)	
17	CDC Data-GND	
18	CDC AF/AUX-GND	
19	CDC AF/AUX-L	
20	CDC AF/AUX-R	

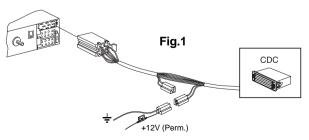

MANEJO

Seguro antirrobo

El IDC A09 tiene un seguro antirrobo compatible con algunas autorradios. Estas radios se reconocen porque, después de seleccionar el cambiadiscos, aparece en pantalla el mensaje "CDC CODE".

La manera de activar y desactivar el seguro antirrobo al instalar y desmontar el equipo la encontrará descrita en las páginas 49-51.

Colocar los discos

Al acabar de instalar el cambiadiscos, espere 1 minuto antes de colocar un CD.

Inserte un CD en cada bandeja 1-5 con la etiqueta mirando hacia arriba. Ahora, las luces de las teclas se iluminan con luz verde.

Seleccionar un CD

Presione menos de 1 segundo el botón Select/Eject 6-10 correspondiente al CD que desea escuchar.

Extraer un CD

Presione más de 1 segundo el botón Select/Eject 6-0 correspondiente al CD que desea extraer de la bandeja 1-5. Las luces de las teclas se apagan. Mientras esté sonando un disco, p. ej.

Mientras esté sonando un disco, p. ej. CD 5, Vd. puede expulsar o insertar discos en las demás bandejas 1-4. En este tiempo, el CD deja de sonar durante 5 segundos.

Notas sobre el modo CD

Esta prohibido reproducir CDs que no tengan la forma estándar (no redondos, virtuales), que tengan un diámetro de 8 cm con anillo adaptador o sin él.

Para más detalles, consulte las instrucciones de manejo de la radio.

Indicación sobre la introducción del código

Después del 3er intento fallido, el sistema se bloquea durante 60 minutos.

La radio y el IDC A09 deben permanecer encendidos.

Una vez transcurrido el tiempo de bloqueo, ya puede introducir el código correcto

Activar el código para la radio con la tarjeta KeyCard

El código maestro lo encontrará en el pasaporte del IDC A09.

- Encienda la radio.
- 2. Pulse la tecla CDC.

En la pantalla aparece brevemente: "CDC CODE"

Después se visualiza: ଂପପପସଂ

Con las teclas ∧/∨ se seleccionan los números 0-9.

Con las teclas <</>> se pasa de un número a otro.

Eiemplo 1234:

- a) Pulse la tecla ∧ 1 vez.
- b) Pulse la tecla >> 1 vez
- c) Pulse la tecla A 2 veces.
- d) Pulse la tecla >> 1 vez
- e) Pulse la tecla \(\Lambda \) 3 veces.
- f) Pulse la tecla >> 1 vez
- g) Pulse la tecla A 4 veces.

 Cuando haya acabado de introducir el código correcto, confírmelo con la tecla ENT.

Activar el código para la radio con un código fiio

El código maestro lo encontrará en el pasaporte del IDC A09.

- 1. Encienda la radio.
- 2. Pulse la tecla CDC.

En la pantalla aparece brevemente: "CDC CODE"

Después se visualiza: เทคคล"

3. El código maestro se introduce con las teclas de estación 1-4.

Ejemplo 4321:

- a) Pulse 4 veces la tecla de estación 1.
- b) Pulse 3 veces la tecla de estación 2.
- c) Pulse 2 veces la tecla de estación 3.
- d) Pulse 1 vez la tecla de estación 4.
- Si Vd. introduce correctamente el código completo, tiene 2 posibilidades de confirmarlo:
- a) En radios con tecla "OK", pulsando dicha tecla.
- b) En radios sin tecla "OK", pulsando la tecla de sintonización automática "\u00b1".

DECODIFICACIÓN (ANTES DEL DESMONT.)

Antes de desmontar el IDC A09 y de conectarlo a otra autorradio, tiene que descodificarlo.

Indicación sobre la introducción del código

Después del 3er intento fallido, el sistema se bloquea durante 60 minutos. La radio y el IDC A09 deben permanecer encendidos.

Una vez transcurrido el tiempo de bloqueo, ya puede introducir el código correcto.

Descodificar el IDC A09 en una radio con tarieta KeyCard

El código maestro lo encontrará en el pasaporte del IDC A09.

- 1. Encienda la radio.
- Pulse la tecla CDC.
 El IDC A09 se encuentra en modo
 Play (tiene que haber al menos un

CD en el cambiadiscos).

 Pulse simultáneamente los botones Select/Eject 2+5 del IDC A09 durante 1 seg. como mínimo y, después, suéltelas

El IDC A09 deja de funcionar. Los diodos rojos de todos los botones Select/Eject se iluminan.

- Apague la radio.
- Vuelva a encender la radio.
 En la pantalla aparece brevemente:
 "CDC CODE"

Después se visualiza: "2000"

 Con las teclas ∧/v se seleccionan los números 0-9.

Con las teclas <</>> se pasa de un número a otro.

Ejemplo 1234:

- a) Pulse la tecla ∧ 1 vez.
- b) Pulse la tecla >> 1 vez
- c) Pulse la tecla ∧ 2 veces.
- d) Pulse la tecla >> 1 vez
- e) Pulse la tecla \(\Lambda \) 3 veces.
- f) Pulse la tecla >> 1 vez
- q) Pulse la tecla ∧ 4 veces.
- Cuando haya acabado de introducir el código correcto, confírmelo con la tecla ENT.

Los diodos rojos de <u>todos</u> los botones Select/Eject se iluminan.

Apague la radio (sin volver a encenderla).

El código del IDC A09 está desactivado.

Ahora ya puede desmontar el IDC A09.

Descodificar el IDC A09 en una radio con código fijo

El código maestro lo encontrará en el pasaporte del IDC A09.

- 1. Encienda la radio.
- Pulse la tecla CDC.
 El IDC A09 se encuentra en modo
 Play (tiene que haber al menos un
 CD en el cambiadiscos).

 Pulse simultáneamente los botones Select/Eject 2+5 del IDC A09 durante 1 seg. como mínimo y, después, suéltelas

El IDC A09 deja de funcionar. Los diodos rojos de todos los botones Select/Eiect se iluminan.

- 4. Apaque la radio.
- Vuelva a encender la radio.
 En la pantalla aparece brevemente:
 "CDC CODE"

Después se visualiza: "ପଥିପି"

6. El código maestro se introduce con las teclas de estación 1-4.

Ejemplo 4321:

- a) Pulse 4 veces la tecla de estación 1.
- b) Pulse 3 veces la tecla de estación 2.
- c) Pulse 2 veces la tecla de estación 3.
- d) Pulse 1 vez la tecla de estación 4.
- Si Vd. introduce correctamente el código completo, tiene 2 posibilidades de confirmarlo:
- a) En radios con tecla "OK", pulsando dicha tecla.
- b) En radios sin tecla "OK", pulsando la tecla de sintonización automática "^".

Los diodos rojos de <u>todos</u> los botones Select/Eject se iluminan. Apague la radio (sin volver a encenderla).

El código del IDC A09 está desactivado.

Ahora ya puede desmontar el IDC A09.

Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service aprèsvente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço

	Tel.:	Fax:			
Deutschland	0 18 05 00 02 25	0 51 21 49 40 02			
Belgique / België	02.525.54.44	02.525.54.48			
France	014 010 70 07	014 010 73 20			
Nederland	023 565 63 48	023 565 63 31			
Great Britain	018 958 383 66	018 958 383 94			
Danmark	44 89 83 60	44 89 86 44			
Sverige	08 750 15 00	08 750 18 10			
Norge	66 81 70 00	66 81 71 57			
Suomi	094 359 91	094 359 92 36			
Österreich	01 610 39 0	01 610 39 391			
Ελλάς	015 762 241	015 769 473			
Česká republika	026 130 04 41	026 130 05 14			
USA	800-266 25 28	708-681 71 88			
Singapore	006 535 054 47	006 535 053 12			
Slovensko	042 175 873 212	042 175 873 <mark>22</mark> 9			

Blaupunkt-Werke GmbH Bosch Gruppe